

NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČKY PRACHU DELUXE

Před prvním použitím jednotky si pozorně přečtěte návod k obsluze! Návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě! Toto zařízení může používat kvalifikovaný personál i soukromé osoby po přečtení tohoto návodu k obsluze.

Před instalací zkontrolujte prosím úplnost dodávky a správné síťové napětí. Zkontrolujte, zda síťové napětí požadované pro zařízení (to najdete na vytištěném typovém štítku nebo štítku s typovým štítkem na zadní straně zařízení) odpovídá místnímu napájení.

Zástrčka je určena jako odpojovací zařízení. Ujistěte se, že je síťová zástrčka zapojena do snadno dostupné zásuvky.

My, prodávající nemůžeme nést žádnou odpovědnost za zranění nebo škody na osobách nebo majetku způsobené nedodržením těchto pokynů.

INFORMACE O VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednotka má nastavitelný nepřetržitý provoz se sacím kanálem. Pro zajištění hygienické práce se doporučuje po použití jednotku dezinfikovat. Jednotku doporučujeme dezinfikovat pouze dezinfekcí utíráním. Informace o vhodných dezinfekčních prostředcích získáte u svého specializovaného prodejce.

TECHNICKÁ DATA

Typ: BQ-858.i


Připojení: 110-240V~, 50/60Hz Jmenovitý výkon.

Hlasitost: cca. 50 dB

Rychlost ventilátoru: max. 4600 ot./min

Rozměry: dxšxv - ca. 22,3 × 9 × 28,5 cm

Délka kabelu: 140 cm

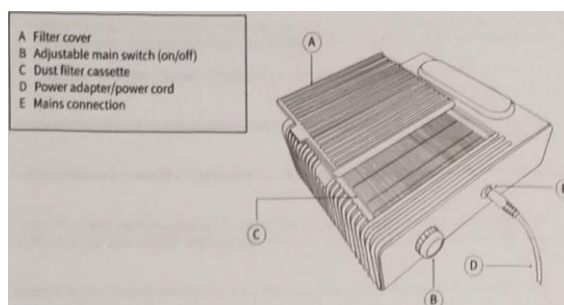

PŘED INSTALACÍ

UVEDENÍ DO PROVOZU

- i. Před použitím odstraňte případnou ochrannou fólii.
2. Zkontrolujte, zda jsou kryt filtru (A) a kazeta prachového filtru (C) správně usazené.
3. Připojte napájecí zdroj (D) ke konektoru zařízení (E) a elektrické zásuvce.
4. Pro zapnutí jednotky otáčejte hlavním vypínačem (B) ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete požadované rychlosti ventilátoru.
5. Chcete-li jednotku vypnout, otočte hlavním vypínačem (B) proti směru hodinových ručiček do původní polohy.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU

Nebudete-li přístroj delší dobu používat, odpojte jej od sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.

V PŘÍPADĚ NEFUNKCE

1. Zkontrolujte, zda je napájení správné.
2. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka na napájecí jednotce (D).
3. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač (B) otočen ve směru hodinových ručiček.
4. Zkontrolujte, zda není ucpaný ventilátor a/nebo kazeta prachového filtru (C).

Pokud se tím problém nevyřeší, kontaktujte svého prodejce nebo servisní středisko.

NÁVOD K PÉČI

- i. Udržujte vnitřek jednotky pokud možno bez zbytků gelu, laku nebo akrylu.
2. Odstraňte nečistoty z vnějšku jednotky vhodným čisticím prostředkem, utěrku navlhčete jen mírně a zabraňte navlhnutí jednotky uvnitř.
3. používejte pouze schválené prachové sáčky.
4. Dodržujte bezpečnostní opatření předepsaná výrobcem.
5. Nevystavujte zařízení silným nárazům, mohlo by dojít k poškození zařízení. Pokud vám zařízení upadlo, zkontrolujte, zda je stále funkční. Pokud je zařízení poškozeno, kontaktujte výrobce.

(J) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání dodržujte -

1. Před výměnou prachového sáčku musí být síťová zástrčka vytažena ze zásuvky 2. Nikdy nesahejte do otevřené sací šachty, když je ventilátor v chodu, je tam nebezpečí zranění.
3. Přijměte veškerá možná opatření, abyste zabránili pádu nebo jinému poškození jednotky.
4. Pokud se objeví nějaké problémy s jednotkou, vraťte ji ihned k opravě.
5. Zařízení nemažte ani nemyjte.
6. Pouze pro domácí použití.
7. Při používání spotřebiče v blízkosti dětí je nutný svědomitý dohled.

LIKVIDACE

Elektrické nářadí, příslušenství a obaly e.tv» lze recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

POUZE PRO ZEMĚ EU:

Nevyhazujte elektrické nářadí do domovního odpadu“, V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a její implementaci do národního práva. elektrické nářadí, které již není použitelné, musí být shromažďováno odděleně a recyklováno ekologicky šetrným způsobem

V rámci el.) tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem Staré přístroje obsahují cenné recyklovatelné materiály, které je třeba recyklovat, aby nekontrolovanou likvidací odpadu nepoškodily životní prostředí nebo lidské zdraví. Proto prosím zlikvidujte staré zařízení prostřednictvím příslušných sběrných systémů

ZÁKONNÁ ZÁRUKA

Toto zařízení bylo vyrobeno s veškerou náležitou péčí a důkladně testováno. Prodejce poskytuje zákonnou záruku 2 roky od data dodání dle následujících podmínek. V zásadě. neneseme žádnou odpovědnost za vady související se stářím a opotřebitelné díly v závislosti na typické životnosti výrobku

Zákonná záruka začíná doručení zboží. Záruční nároky je třeba uplatnit do 2 let. Reklamacie vzniklé po uplynutí zákonné záruky nelze považovat za takto vedenou zákonnou záruční reklamaci, pokud je zákazníkovi dodáno vadné (např. výrobní vady, poškození při přepravě), špatné zboží nebo příliš málo zboží. V takovém případě záruky je kupující povinen dát k nahlédnutí prodávajícímu zakoupenou věc.

Spotřebitel si může vybrat mezi odstraněním vady, např. opravou (tzv. rectificaoon) nebo dodáním bezvadného zboží (výměna soGilled). To je však možné pouze v případě, že tato volba nezpůsobí neúměrné náklady.

Pokud náprava (např. oprava) nebo náhradní dodávka není možná nebo selže, má zákazník následující práva: Odstoupení od kupní smlouvy, snížení kupní ceny, náhradu škody nebo náhradu nákladů.

Vratné náklady:

V případě zákonné záruční reklamacie musí prodávající nést veškeré náklady na následné plnění, např. náklady na opravu, instalaci a odstranění, náklady na dopravu (směrem ven a zpět), mzdové náklady, náklady na materiál, cestovní náklady, poštovní, telefonní náklady a náklady na skladování. Pokud kupující oznámí vadu, ačkoliv se o žádnou vadu nejedná, může být odpovědný za škodu.

Pokud dojde po prohlídce závady k vrácení. náklady na to nese kupující, pokud nelze potvrdit žádnou vadu matenai. Přesto je prodejce povinen zboží vrátit.

Pro bezproblémové vyřízení reklamacie jsou nezbytné následující informace:

1. Původní faktura / účtenka
2. Písemný popis závady a fotografie zjištěné závady.